


# TRASMAN

DESIGNED & MADE IN  
**100%**  
BARCELONA

MANUAL DE MONTAJE  
NOTICE DE MONTAGE  
ASSEMBLY MANUAL  
MANUALE PER IL MONTAGGIO  
MONTAGEANLEITUNG  
MANUAL DE MONTAGEM  
INSTRUKCJE MONTAŻOWE

## 1210 Bo12



### V.03 - 02/20

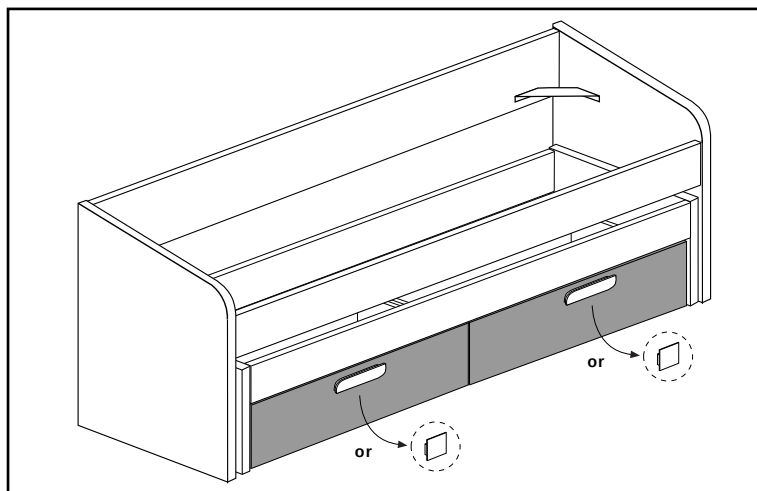

70 min  
aprox



x1

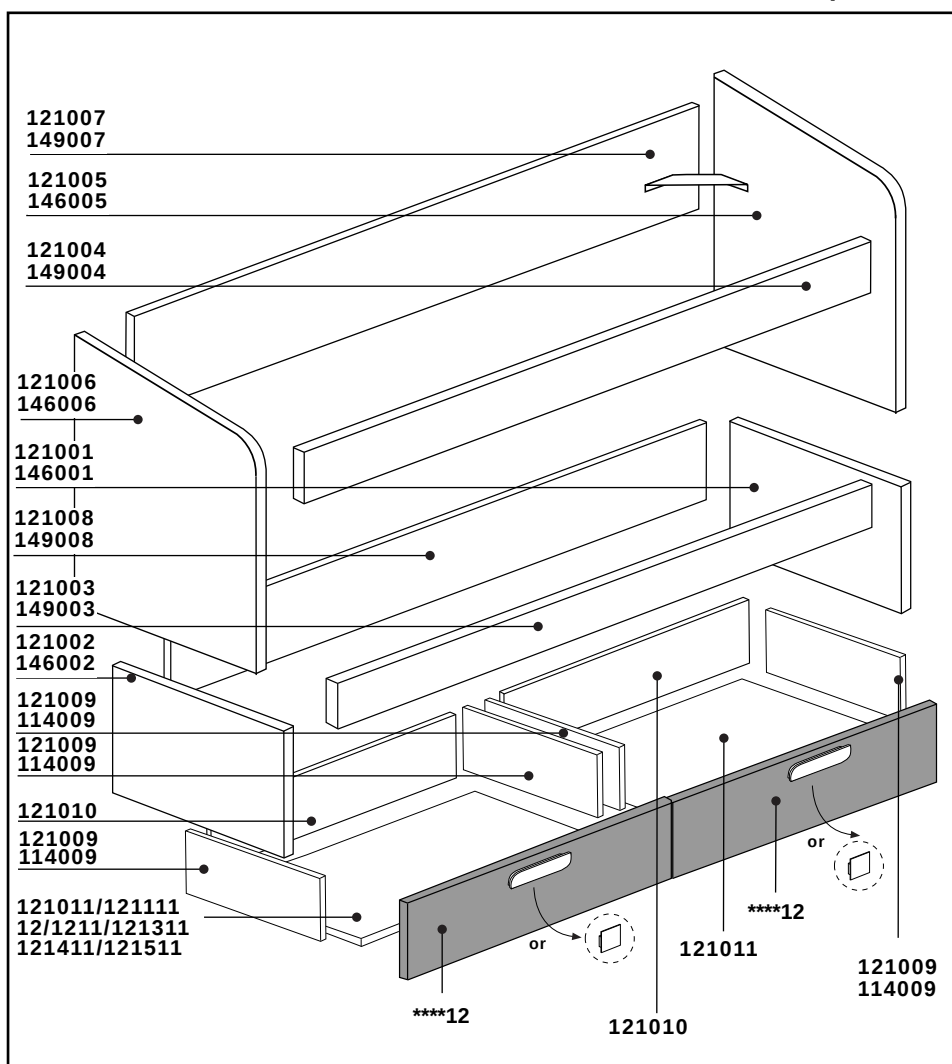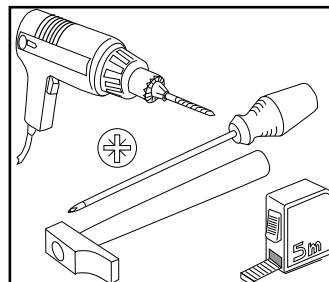

ANTES DE EMPEZAR  
CONSULTE LOS CONSEJOS  
PARA EL MONTAJE.

AVANT DE COMMENCER  
CONSULTEZ LES  
INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

BEFORE STARTING REFER TO  
THE ASSEMBLY ADVICE.

PRIMA DI INIZIARE LEGGERE  
I CONIGLI PER IL MONTAGGIO.

VOR DEM BEGINN EMPFIEHLT  
ES SICH AUFMERKSAM DIE  
HINWEISE ZUR MONTAGE ZU  
LESEN.

ANTES DE COMEÇAR  
CONSULTE OS CONSELHOS  
PARA A MONTAGEM.


ZANIM PRZYSTĄPIMY DO  
MONTAŻU, PROSIMY  
ZAPOZNAĆ SIĘ Z  
NASTĘPUJĄCYMI  
WSKAZÓWKAMI.

x4



T5\*

x4

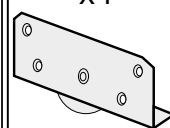

RLCN

x92




TP3515

x4



P5040

x8



ESJ

x8




C1070

x4



TM660A

x4



TUEM61013

x1



COLA

x6




TSR

x4



TP3540

x8



PE845

x8



EX16

x8




TE17BL

x12



CL830

x20



TA550

x20



TA3BL

x1



LLA3

x8



TA760

x1



LLA4

x8



TA4\*

x10



RTC24

# ESPAÑOL

## CONSEJOS PARA EL MONTAJE:

- 1-ESTUDIE ATENTAMENTE EL MANUAL DE MONTAJE.
- 2-LOCALICE LAS PIEZAS QUE CONSTITUYEN SU MUEBLE.
- 3-REUNA Y CONTROLE LOS HERRAJES SUMINISTRADOS.
- 4-EQUIPESE CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS.
- 5-PREPARE UNA ZONA DE MONTAJE.

## CONSEJOS PARA EL MANTENIMIENTO:

- 1-QUITAR EL POLVO CUIDADOSAMENTE.
- 2-HUMEDECER UN PAÑO SUAVE Y LIMPIO CON AGUA LIGERAMENTE ENJABONADA.

NO FUERCE NUNCA EN LAS UNIONES APIRIETE LOS TORNILLOS DESPUES DE CIERTO TIEMPO DE UTILIZACION.  
CONSERVE SU MANUAL DE MONTAJE.SI FALTARA UNA PIEZA SERIA LA MANERA MAS FACIL DE COMUNICARLO A LA TIENDA.

NO USE NUNCA PRODUCTOS ABRASIVOS TALES COMO:  
LANA DE ACERO , LIJAS,DISOLVENTES,ETC.  
NO MOJAR NI SOMETER A GRANDES HUMEDADES AL MUEBLE.

# FRANCAIS

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

- 1-LISEZ ATTENTIVEMENT LA NOTICE DE MONTAGE.
- 2-REPEREZ LES PIECES QUI COMPOSENT VOTRE MEUBLE.
- 3-REGROUPEZ ET VERIFIEZ LES FERRURES FOURNIES.
- 4-DOTEZ-VOUS DES OUTILS NECESSAIRES.
- 5-PREPAREZ UN ESPACE DE MONTAGE.

## CONSEILS D'ENTRETIEN:

- 1-ENLEVEZ SOIGNEUSEMENT LA POUSSIERE.
- 2-HUMIDIFIEZ UN CHIFFON DOUX ET PROPRE AVEC DE L'EAU LEGEREMENT SAVONNEUSE.

LES MEUBLES CONTENANT DES PANNEAUX À BASE DE BOIS (PANNEAUX DE PARTICULES, PANNEAUX DE FIBRES, CONTREPLAQUÉ...) PEUVENT ÉMETTRE DES SUBSTANCES POLLUANTES DANS L'AIR INTÉRIEUR. IL EST AINSI RECOMMANDÉ, APRÈS L'INSTALLATION DU MEUBLE DANS SON LOGEMENT, D'AÉRER FRÉQUEMMENT LA PIÈCE CONCERNÉE PENDANT AU MOINS QUATRE SEMAINES AFIN DE RÉDUIRE SON EXPOSITION AUX POULLANTS ÉMIS PAR LE MEUBLE.

NE FORCEZ JAMAIS LES RACCORDS. RESSERREZ LES VIS APRES UN CERTAIN TEMPS D'UTILISATION.  
CONSERVEZ LA NOTICE DE MONTAGE.EN CAS DE PIECE MANQUANTE , CE SERA LE MEILLEUR MOYEN D'EN INFORMER LE MAGASIN.

N'UTILISEZ JAMAIS DES PRODUITS ABRASIFS COMME DE LA LAINE D'ACIER, DU PAPIER DE VERRE, DES SOLVANTS, ETC.  
NE MOUILLEZ PAS LE MEUBLE ET EVITEZ TOUTE ESPOSITION A UNE HUMIDITE IMPORTANTE.

# DEUTSCH

## HINWEISE ZUR MONTAGE:

- 1- LESEN SIE AUFMERKSAM DIE MONTAGEANLEITUNG DURCH.
- 2- LOKALISIEREN SIE DIE ZUM MÖBEL GEHÖRENDEN TEILE.
- 3- KONTROLLIEREN SIE DIE MITGELIEFERTEN WERKZEUGE.
- 4- RÜSTEN SIE SICH MIT DEN ZUSÄTZLICH BENÖTIGTEN WERKZEUGEN AUS.
- 5- BEREITEN SIE EINEN PLATZ FÜR DIE MONTAGE VOR.

## HINWEISE ZUR PFLEGE:

- 1- ENTFERNEN SIE UMSICHTIG DEN ANGESAMMELTEN STAUB.
- 2- VERWENDEN SIE EIN WEICHES UND SAUBERES TUCH UND SCHWACHE SEIFENLAUGE.

FORCIEREN SIE NIEMALS DIE VERBINDUNGEN. ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN NACH EINER BESTIMMTEN NUTZUNGSZEIT NACH. BEWAHREN SIE DIE MONTAGEANLEITUNG AUF. SOLLTE EIN TEIL FEHLEN IST SIE VON GROSSER WICHTIGKEIT BEI DER NACHBESTELLUNG IM LADEN.

VERWENDEN SIE NIEMALS SCHEUERENDE PRODUKTE WIE STAHLWOLLE, SCHMIRGELPAPIER, LÖSUNGSMITTEL UND DERGL. WASSER UND HOHE FEUCHTIGKEIT SIND SCHÄDLICH FÜR DAS MÖBEL

# ITALIANO

## CONSIGLI PER IL MONTAGGIO:

- 1- STUDIARE ATTENTAMENTE IL MANUALE DI MONTAGGIO.
- 2- INDIVIDUARE LE PARTI CHE COSTITUISCONO IL MOBILE.
- 3- RACCOLIERE E CONTROLLARE GLI ATTREZZI IN DOTAZIONE.
- 4- PROCURARSI GLI ATTREZZI NECESSARI.
- 5- PREPARARE UNA ZONA PER IL MONTAGGIO.

## CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE:

- 1- SPOLVERARE ACCURATAMENTE.
- 2- INUMIDIRE UN PANNO MORBIDO E PULITO CON ACQUA E POCO DETERGENTE.

NON FORZARE MAI LE GIUNTURE. STRINGERE NUOVAMENTE LE VITI DOPO UN CERTO PERIODO D'USO.  
CONSERVARE IL MANUALE DI MONTAGGIO: SE MANCASSE UN PEZZO SAREBBE COSÌ PIÙ FACILE COMUNICARLO AL RIVENDITORE.

NON USARE MAI PRODOTTI ABRASIVI COME: SPUGNE ABRASIVE, CARTA VETRATA, SOLVENTI, ECC.  
NON BAGNARE NE' SOTTOPORRE IL MOBILE A FORTE UMIDITÀ.

# POTUGUES

## CONSELHO PARA A MONTAGEM :

- 1 - ESTUDE ATENTAMENTE O MANUAL DE MONTAGEM.
- 2 - LOCALIZE AS PEÇAS QUE CONSTITUEM O SEU MÓVEL.
- 3 - REUNA E CONTROLE AS FERRAGENS FORNECIDAS.
- 4 - EQUIPE-SE COM AS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS.
- 5 - PREPARE UMA ZONA DE MONTAGEM.

## CONSELHOS PARA A MANUTENÇÃO :

- 1- RETIRAR A POEIRA COM CUIDADO.
- 2 - HUMEDECER UM PANO SUAVE E LIMPO COM ÁGUA LIGEIRAMENTE ENSABOADA.

NUNCA FORCE AS UNIÕES. APORTE OS PARAFUSOS DEPOIS DE DETERMINADO TEMPO DE UTILIZAÇÃO..  
CONSERVE O SEU MANUAL DE MONTAGEM, SE FALTAR UMA PEÇA SERIA A MANEIRA MAIS FÁCIL DE A COMUNICAR À LOJA.

NUNCA USE PRODUTOS ABRASIVOS TAIS COMO : LÃ DE AÇO, LIXAS, DISSOLVENTES, ETC..  
NÃO MOLAR NEM SUBMETER A GRANDES HUMIDADES, O MÓVEL.

# POLSKU

## WSKAZÓWKI ODNOSNIE MONTAZU:

1. PRZECZYTAĆ UWAGNIE NINIEJSZE ZALECENIA.
2. ZLOKALIZOWAĆ CZĘŚCI SKŁADOWE MEBLA.
3. ZEBRAC WSZYSTKIE ELEMENTY ŁACZACE.
4. ZAOPATRYĆ SIĘ W NIEZBEDNE NARZĘDZIA.
5. PRZYGOTOWAĆ ODPOWIEDNIE MIEJSCE NA MONTAZ.

## WSKAZÓWKI ODNOSNIE KONSERWACJI:

1. ODKURZAC OSTROŻNIE.
2. W TYM CELU ZWILŻYC CZYSTĄ MIEKKĄ SZMATKĘ W SŁABYM ROZTWORZE WODY Z MYDŁEM.

NIE DOCISKAC NA SIŁE ELEMENTÓW ŁACZACYCH. DOKRECIĆ ŚRUBY PO UPLYWIE PEWNEGO CZASU.  
ZACHOWAĆ INSTRUKCJE MONTAZOWE; W RAZIE BRAKU JAKIEJS CZĘŚCI, ULATWIA ONE KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ.

NIE NALEŻY NIGDY UŻYWAĆ ŚRODKÓW SZORUACYCH, TAKICH JAK WELNA STAŁOWA, PAPIER SCIERNY, ROZPUSZCZALNIKI ITP.  
NIE MOCZYĆ ANI NIE PODDAWAĆ MEBLA DZIAŁANIU DUŻEJ WILGOTNOŚCI.

# ENGLISH

## ASSEMBLY ADVICE:

- 1- STUDY THE ASSEMBLY MANUAL CAREFULLY.
- 2- LOCATE THE PARTS THAT COMPRISE YOUR FURNITURE ITEM.
- 3- ORGANISE AND CHECK THE FITTINGS SUPPLIED.
- 4- HAVE THE NECESSARY TOOLS TO HAND.
- 5- PREPARE AN ASSEMBLY AREA.


## MAINTENANCE ADVICE:

- 1- REMOVE DUST CAREFULLY.
- 2- MOISTEN A SOFT, CLEAN CLOTH WITH SLIGHTLY SOAPY WATER.


DO NOT FORCE ANY OF THE JOINTS. TIGHTEN THE SCREWS AFTER HAVING USED THE FURNITURE FOR SOME TIME.  
KEEP YOUR ASSEMBLY MANUAL. IF ANY PART IS MISSING, IT WILL HELP YOU TO LET THE SHOP KNOW.



NEVER USE ABRASIVE PRODUCTS SUCH AS STEEL WOOL, SANDPAPER, ETC.  
DO NOT WET THE FURNITURE OR KEEP IT IN A VERY DAMP PLACE.


# 1

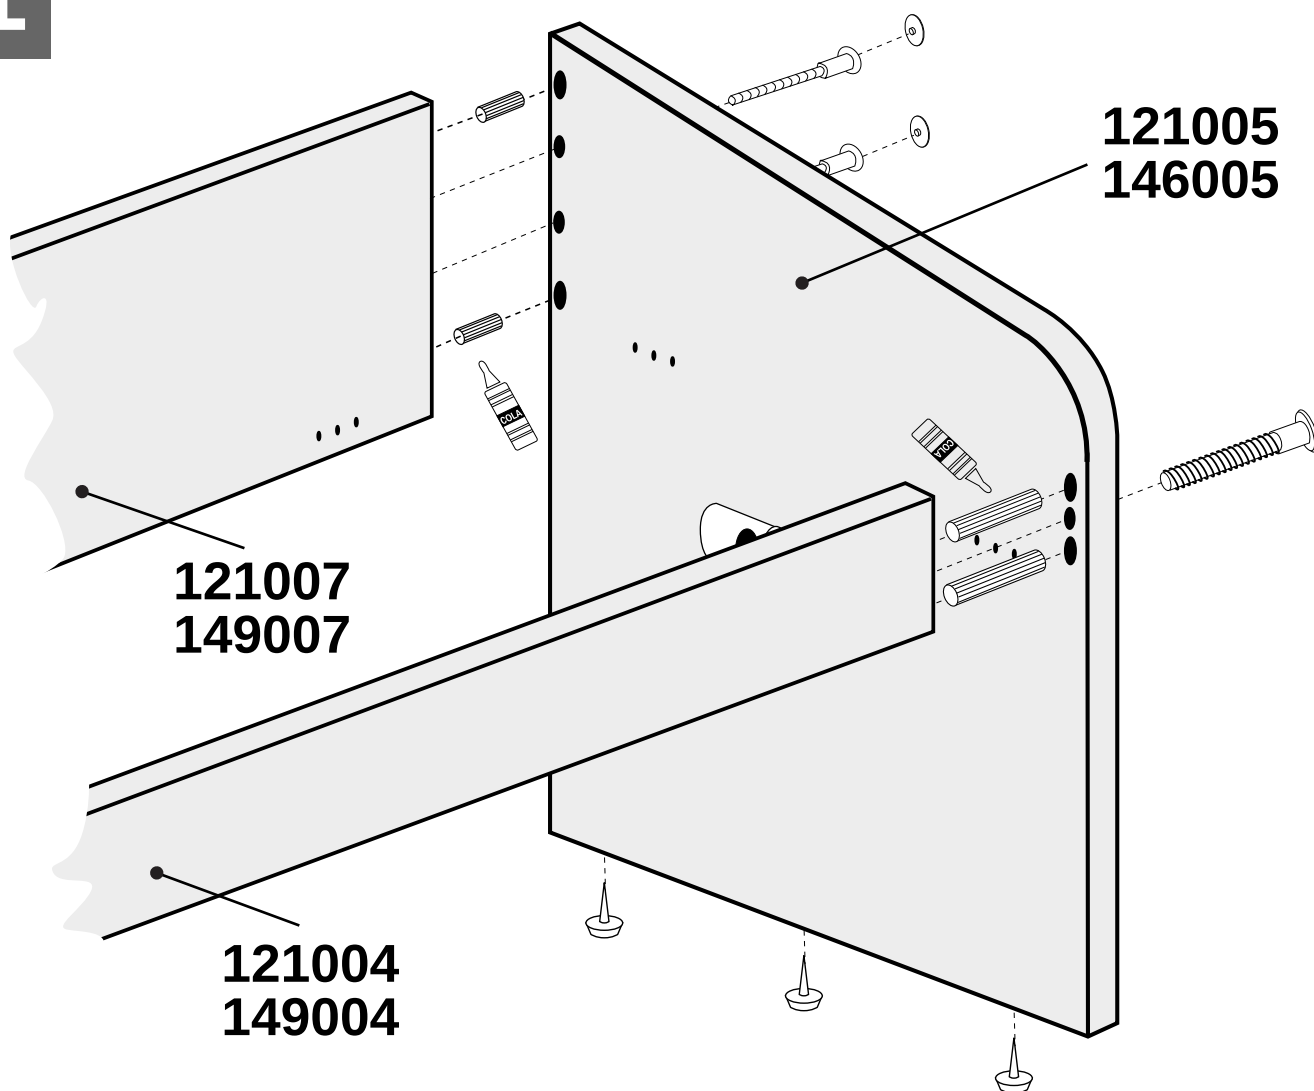


cm 0 1 2 3 4 5 6 7

C1070   **x2**

TM660A   **x1**

TA760   **x2**

CL830   **x2**

TUEM61013   **x1**

**x2**




TA4AM  
TA4PC

**x3**





TSR

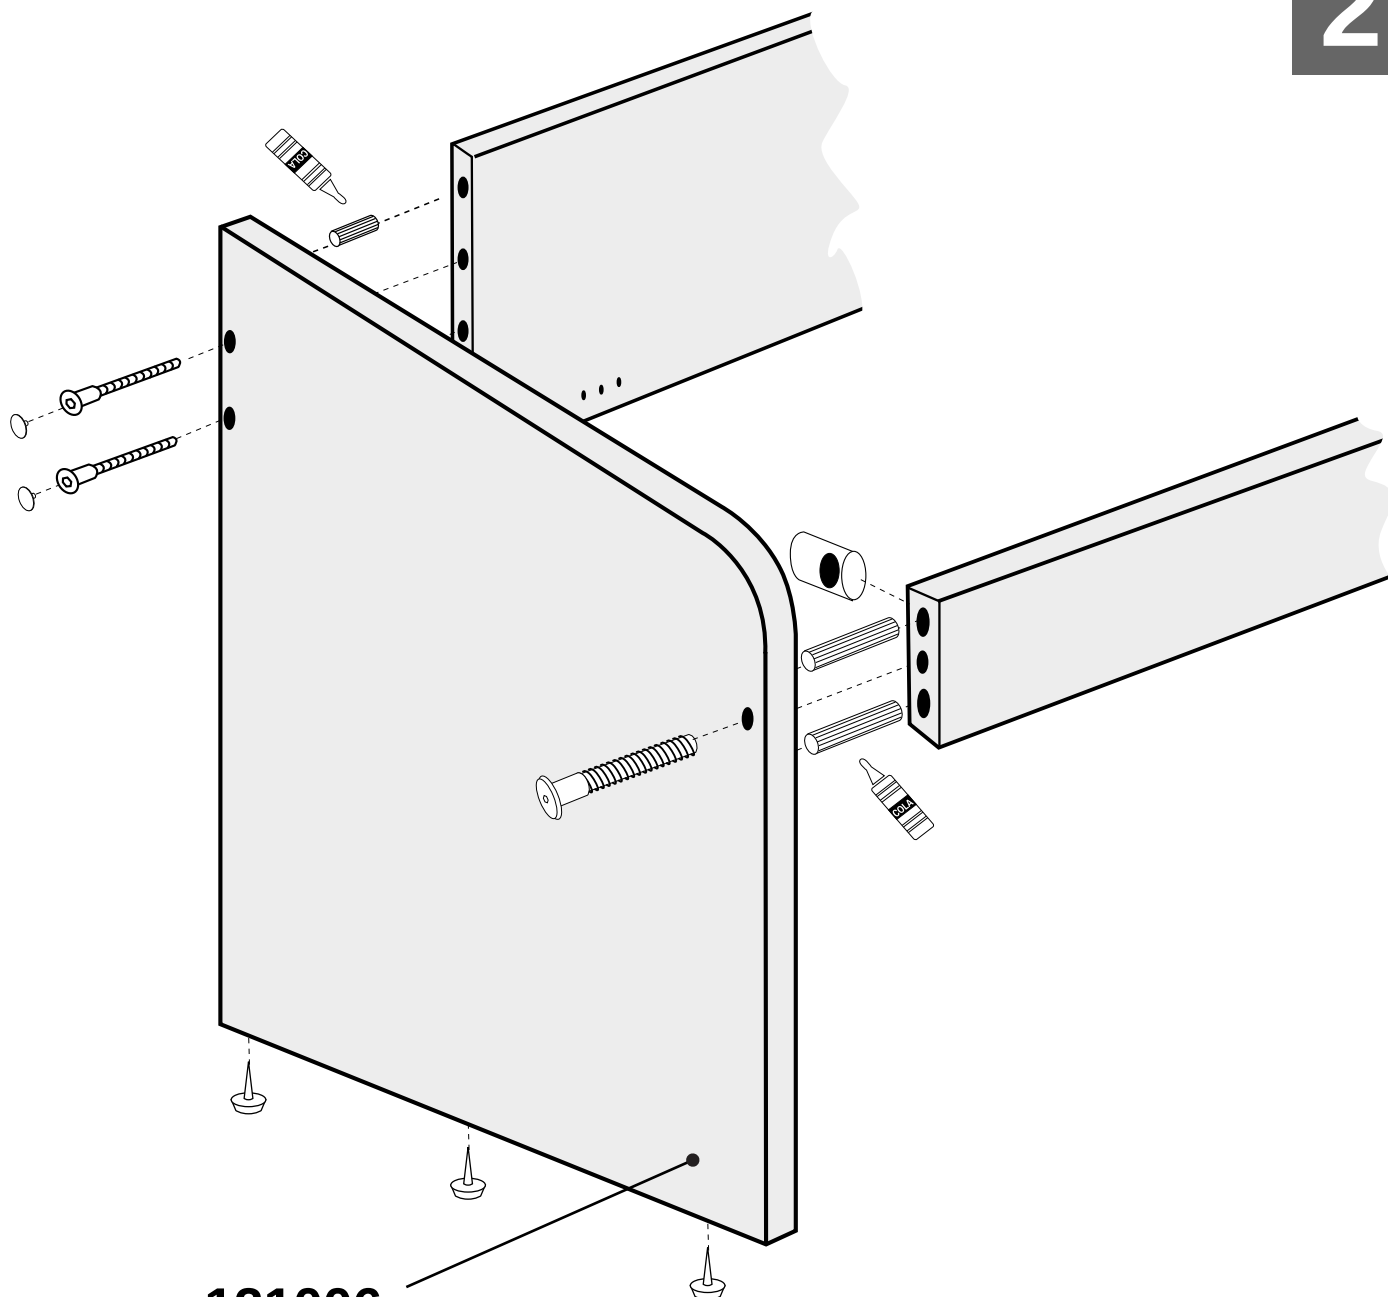


**121006**  
**146006**


cm 0 1 2 3 4 5 6 7

C1070   **x2**

TM660A   **x1**

TA760   **x2**

CL830   **x2**


TUEM61013   **x1**

**x2**






TA4AM  
TA4PC

**x3**



TSR


cm 0 1 2

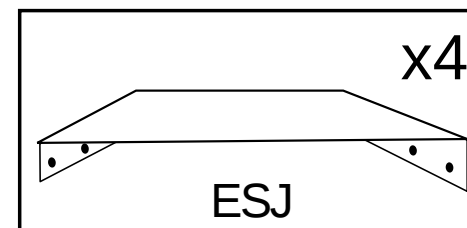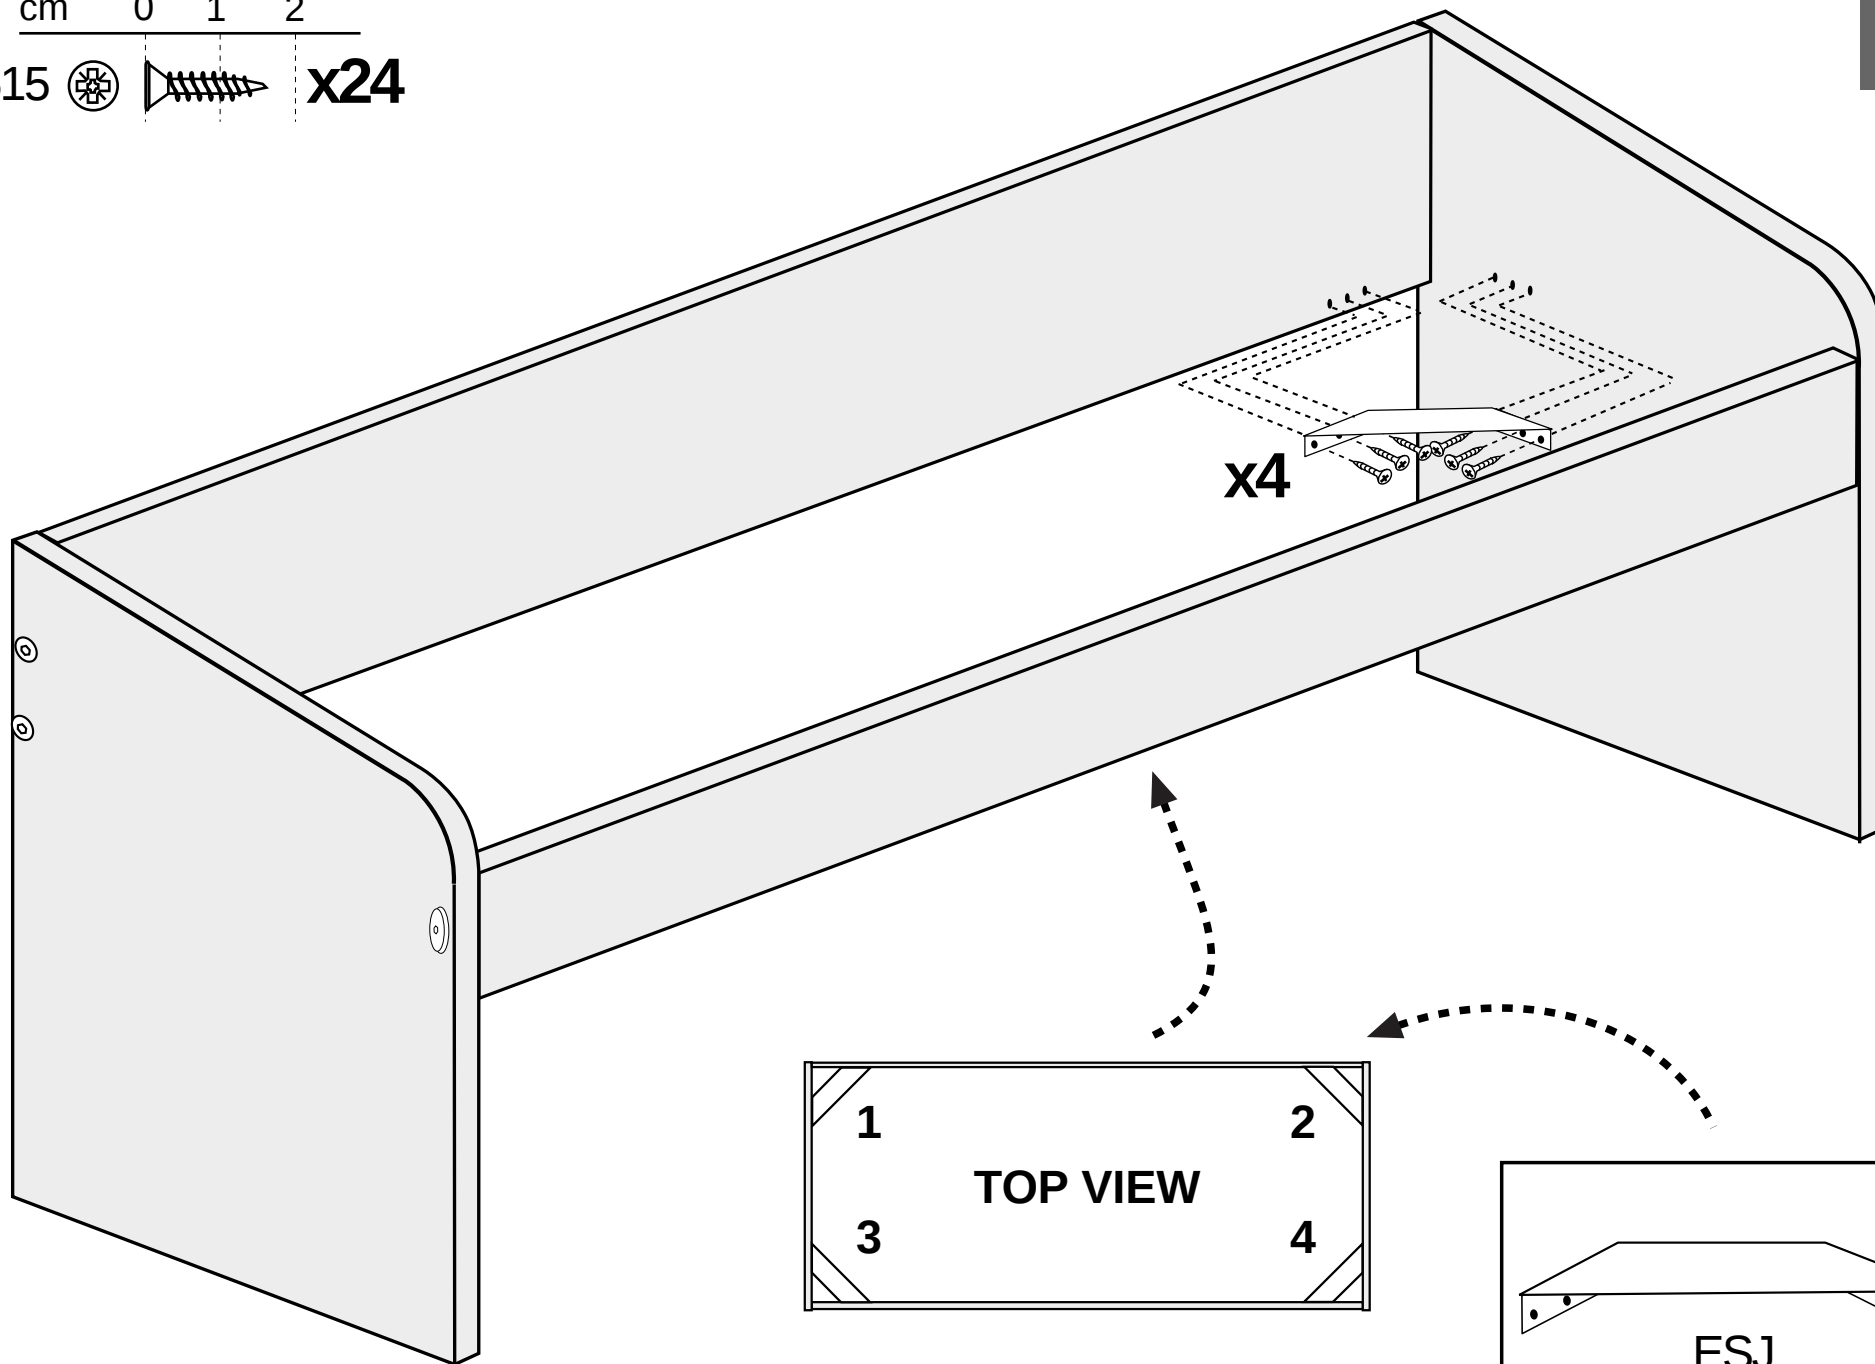TP3515   **x24**

4


cm 0 1 2

TP3515



x16

x4

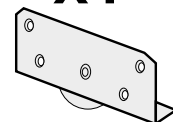

RLCN

121002  
146002

121001  
146001

5


cm 0 1 2 3

CL830



x2

TUEM61013



x1

121008  
149008

121001  
146001

121003  
149003



cm 0 1 2 3 4 5 6 7

C1070




x2

TM660A



x1

TA760




x2

x2




TA4AM  
TA4PC

6

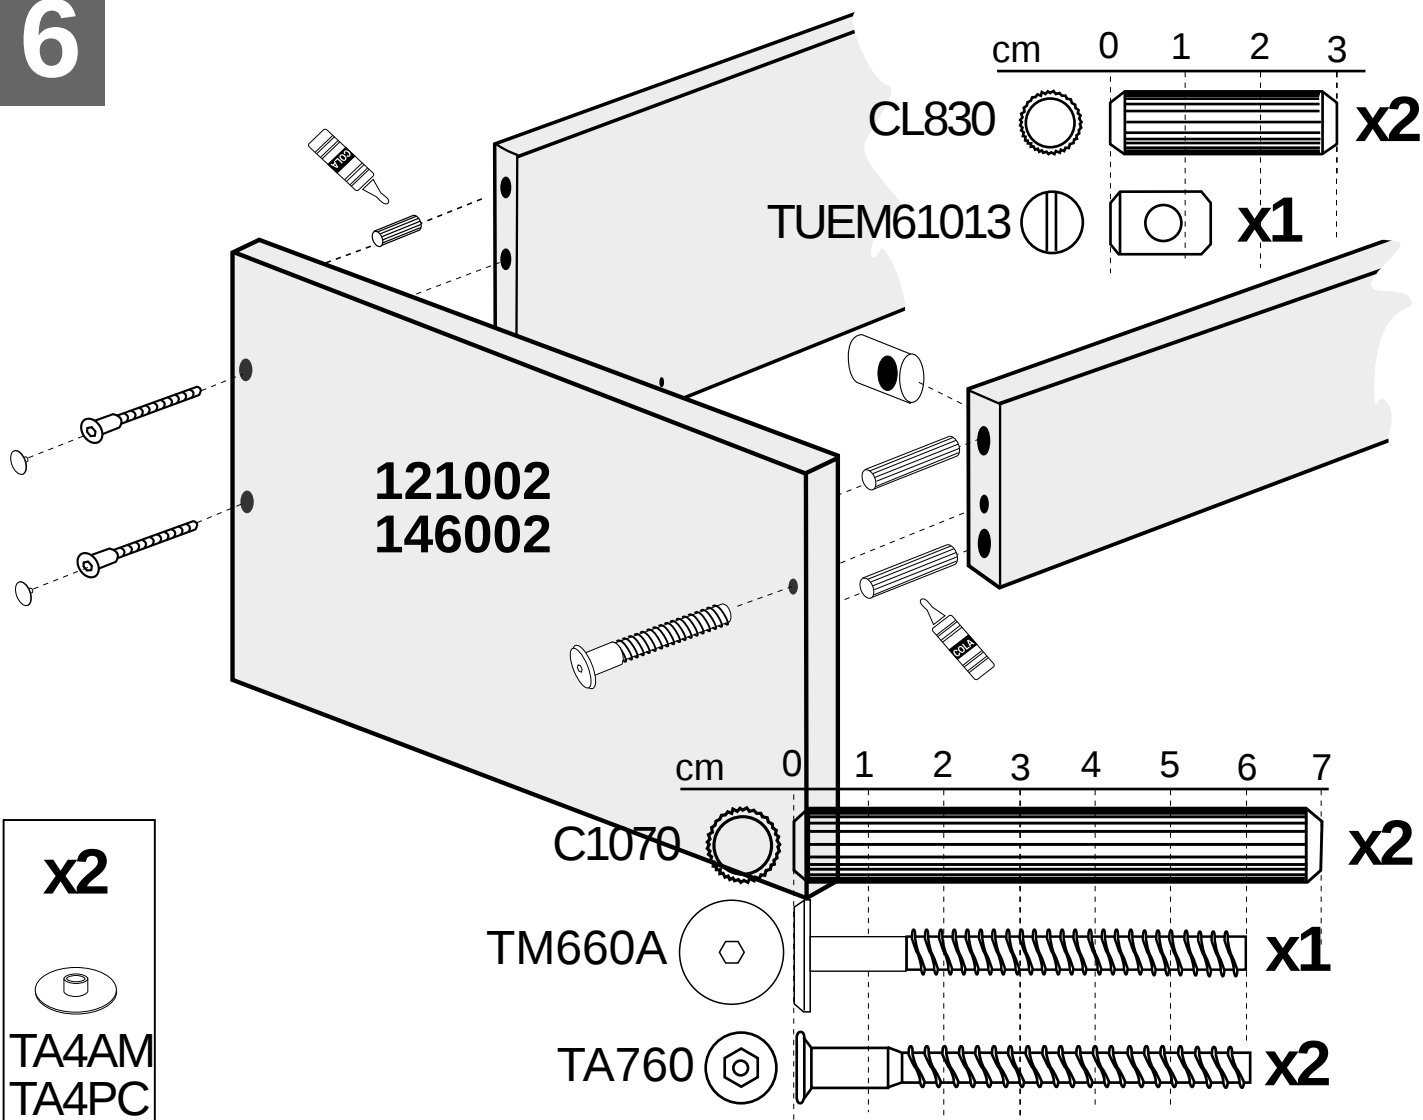

7

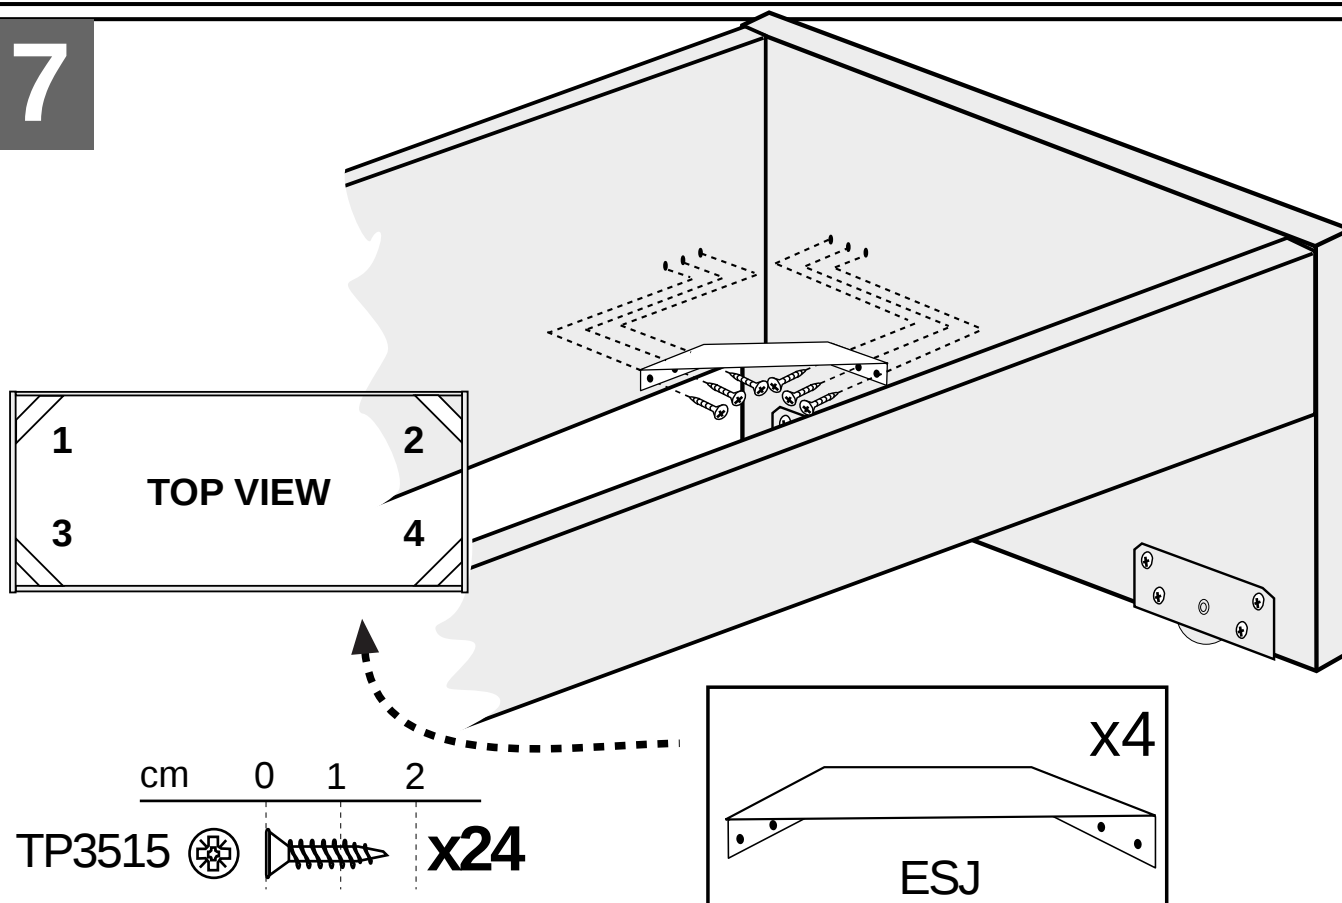


8


cm 0 1 2

TP3515  **x20**

**x10**

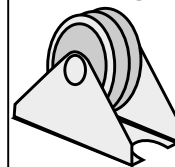

TSR

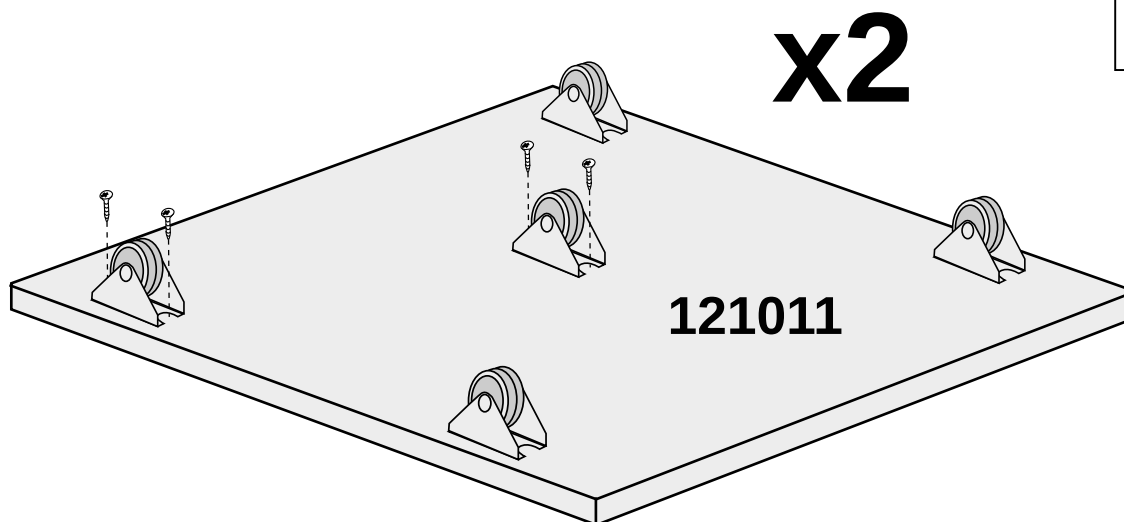

**x2**


**121011**

9

cm 0 1 2 3 4 5

TA550  **x20**

TP3540  **x4**

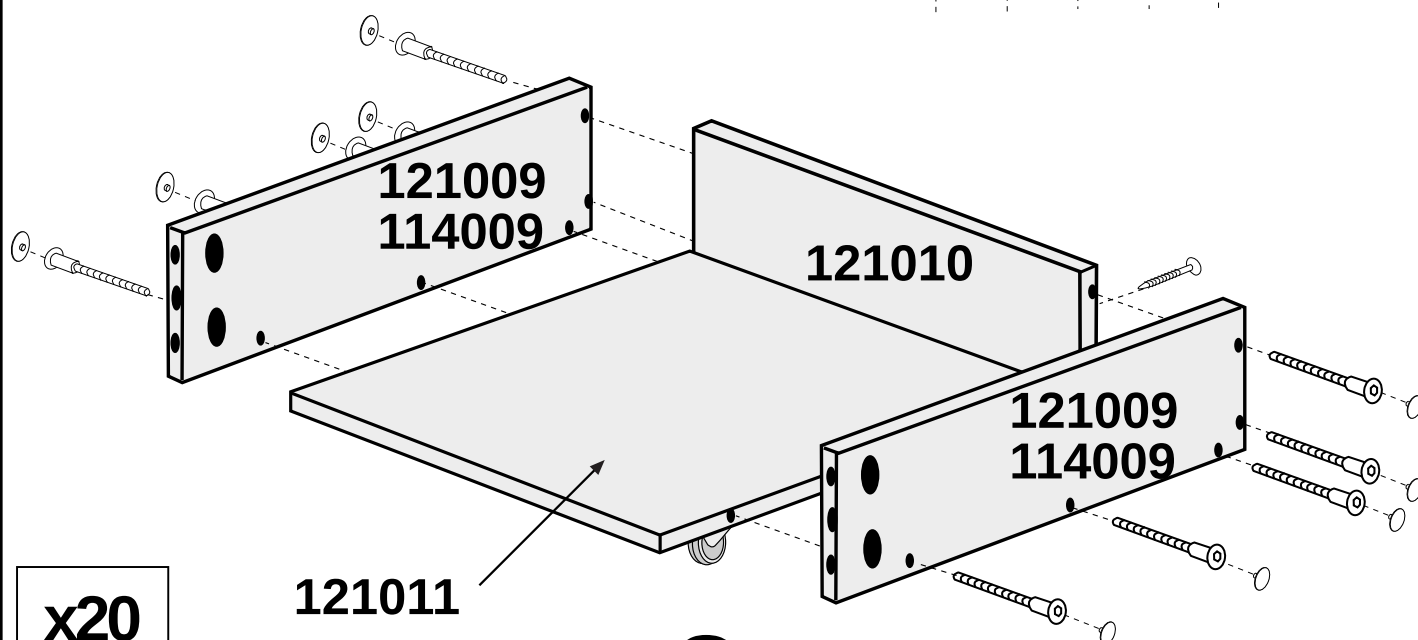

**121009**  
**114009**

**121010**

**121009**  
**114009**


**121011**

**x2**

**x20**




TA3BL

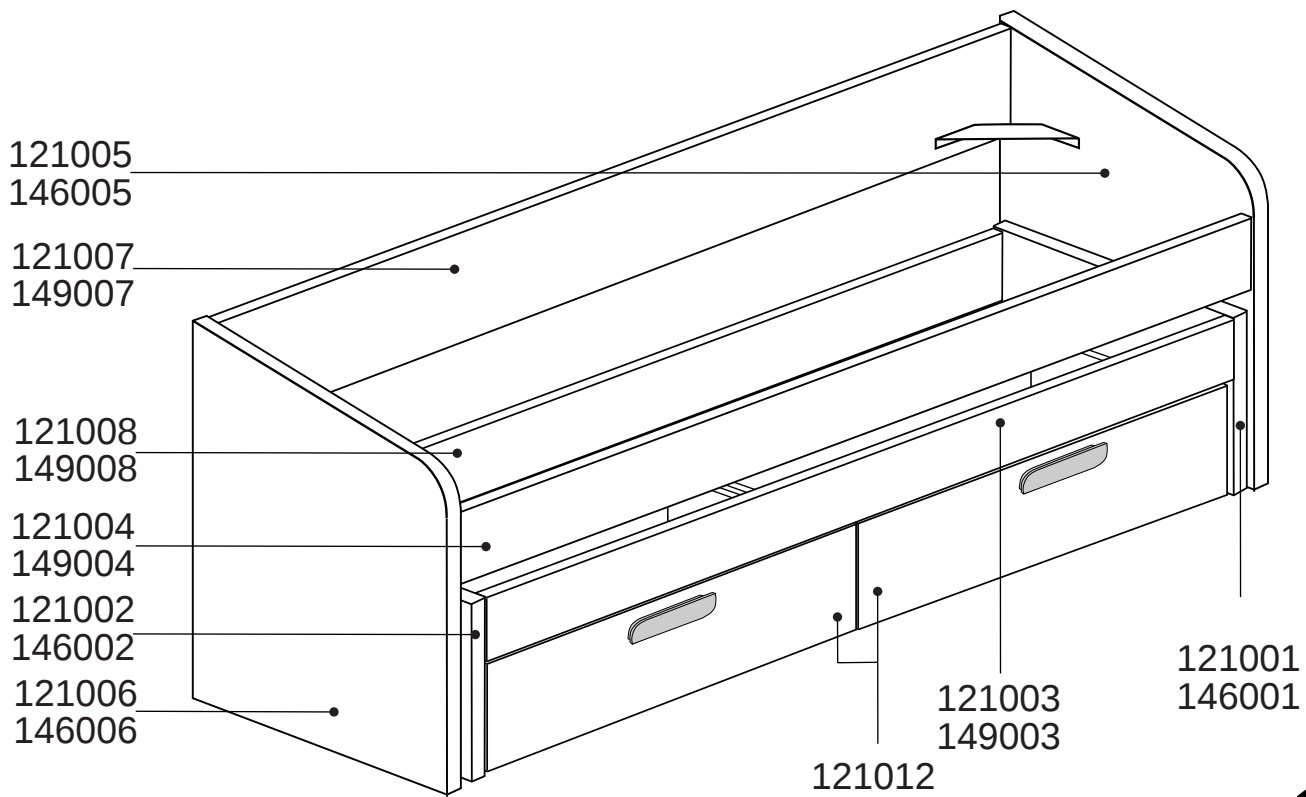

**a**

121012  
114112  
114212  
114312  
114412  
114512  
149612

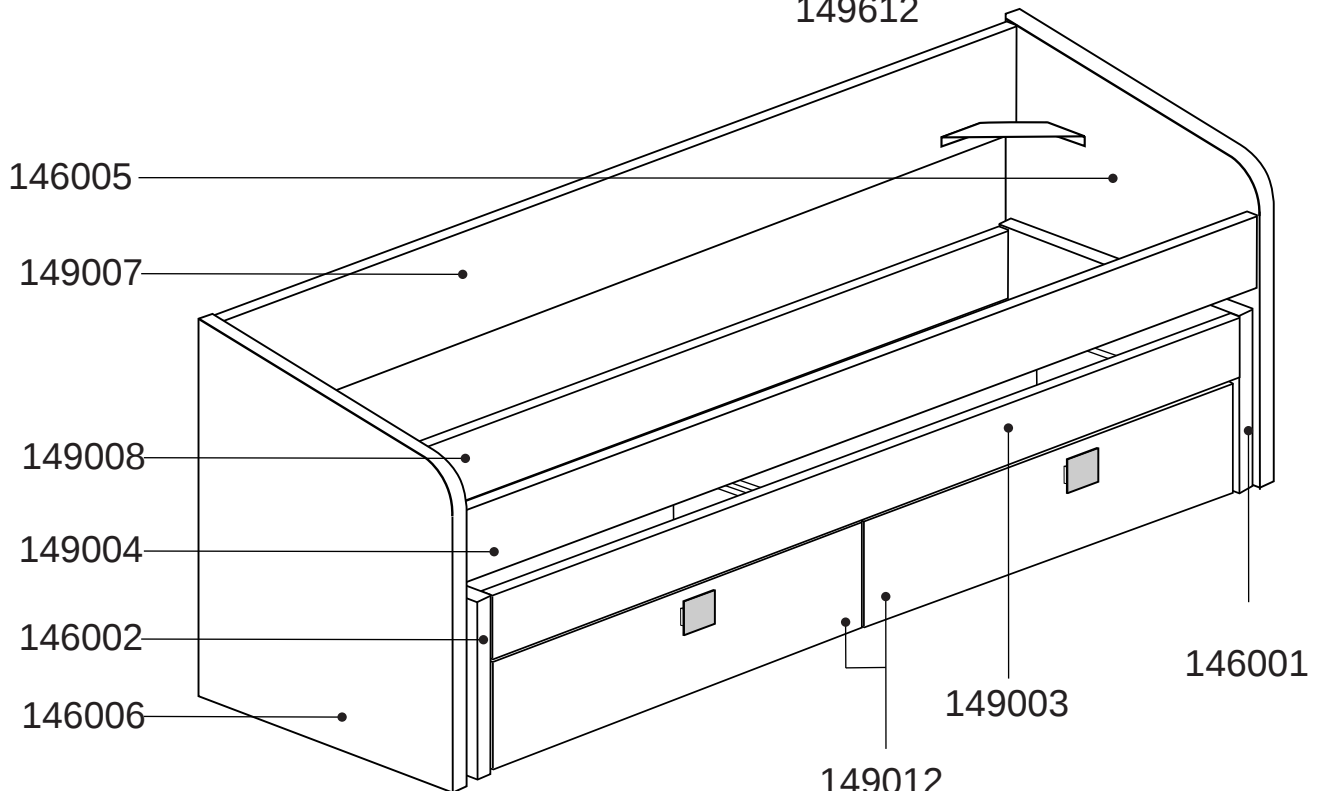


**b**

149012  
149112  
149212  
149312  
149412  
149512  
149612  
149712

# 10a

5 mm

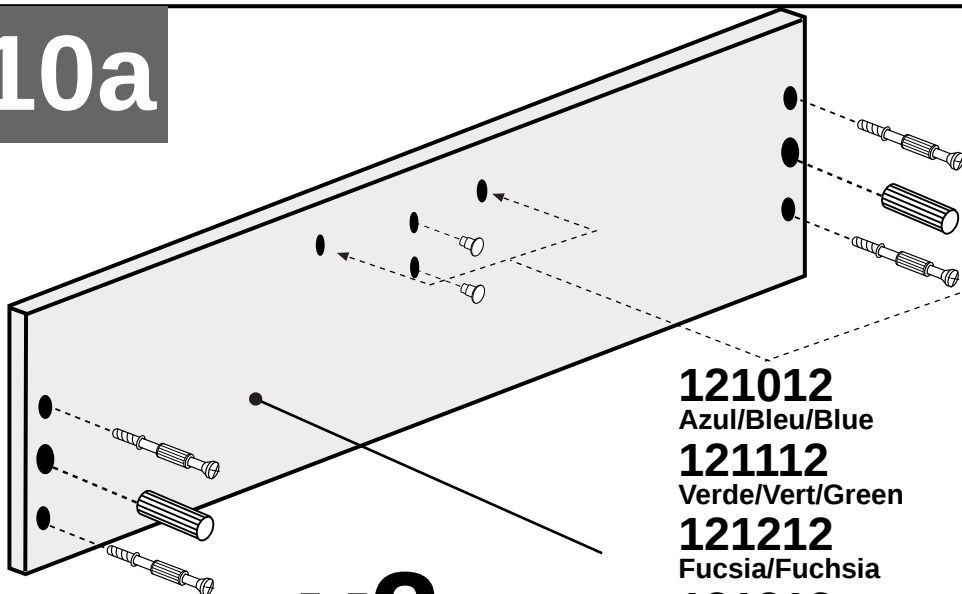

x2


- 121012**  
Azul/Bleu/Blue
- 121112**  
Verde/Vert/Green
- 121212**  
Fucsia/Fuchsia
- 121312**  
Grafito/Graphite
- 121412**  
Tornasol/Tournesol/Sunflower
- 121512**  
Rojo/Rouge/Red
- 149612**  
Blanco/White/Blanc

- T5A**  
Azul / Bleu / Blue
- T5V**  
Verde / Vert / Green
- T5F**  
Fucsia / Fuchsia
- T5G**  
Grafito / Graphite
- T5AZ**  
Amarillo Azafrán / Yellow Saffron / Jaune safran
- T5AL**  
Aluminio / Aluminum / Aluminium
- T5BL**  
Blanco / White / Blanc

x4




T5\*

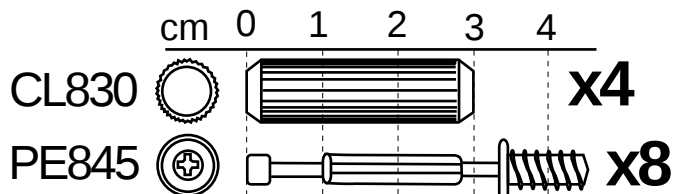

x4


x8

# 11a

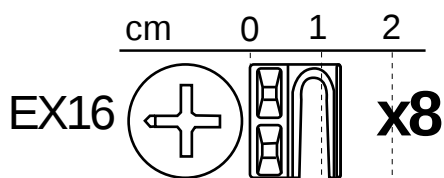


x8

x2

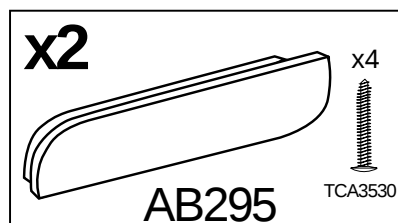

AB295


TCA3530

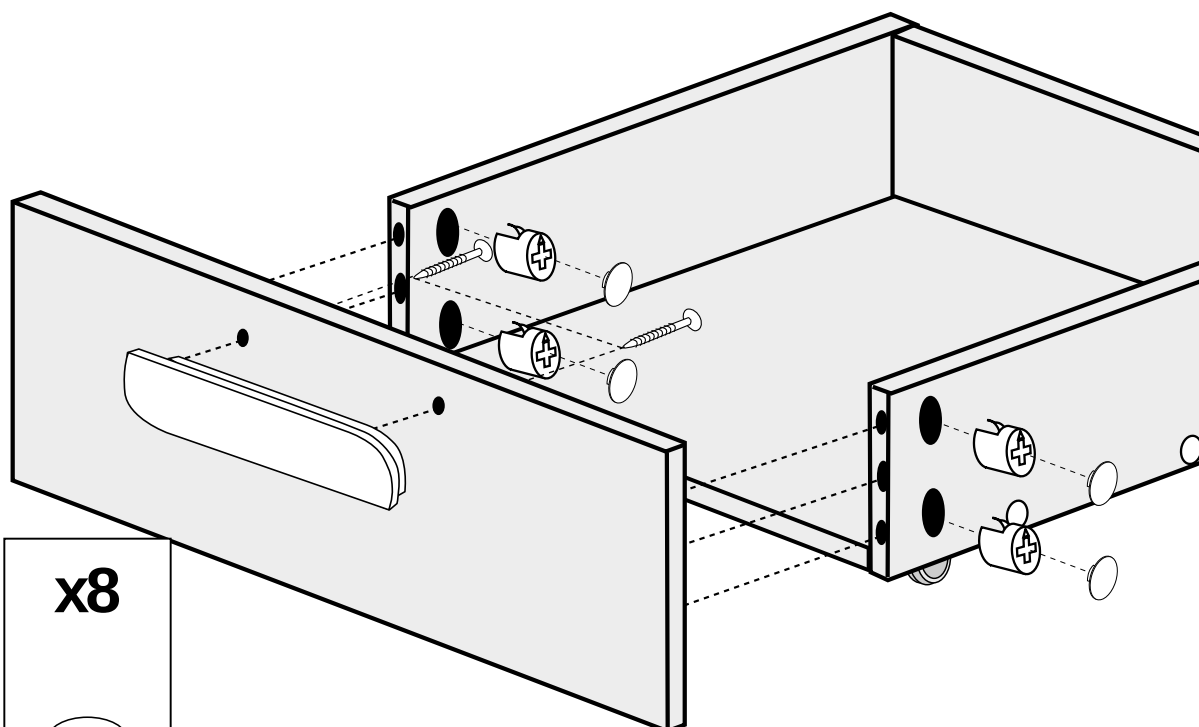

x8




TE17BL

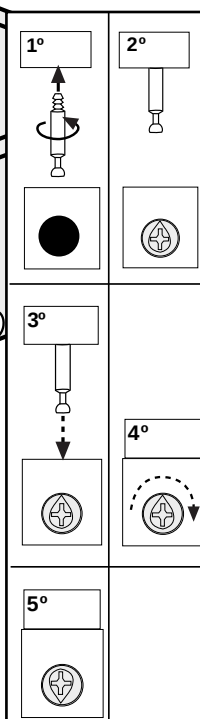

# 10b

5 mm

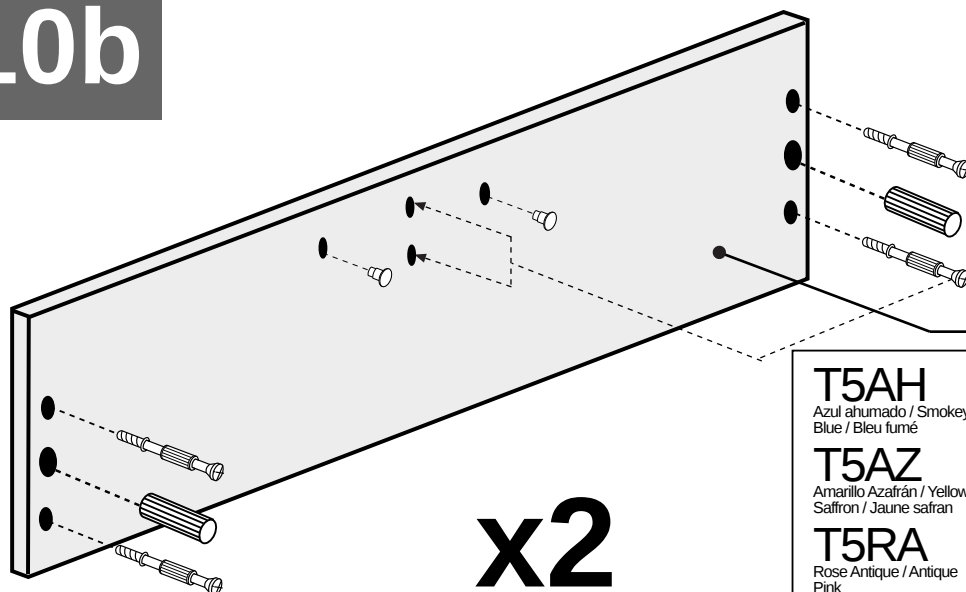

- 149012**  
Azul ahumado / Smokey Blue / Bleu fumé
- 149112**  
Amarillo Azafrán / Yellow Saffron / Jaune safran
- 149212**  
Rose Antique / Antique Pink
- 149312**  
Verde manzana / Apple Green / Vert Pomme
- 149412**  
Arcilla / Clay / Argile
- 149512**  
Sombra / Shade / Ombre
- 149612**  
Blanco / White / Blanc
- 149712**  
Rosa / Pink / Rose


- T5AH**  
Azul ahumado / Smokey Blue / Bleu fumé
- T5AZ**  
Amarillo Azafrán / Yellow Saffron / Jaune safran
- T5RA**  
Rose Antique / Antique Pink
- T5VM**  
Verde manzana / Apple Green / Vert Pomme
- T5AL**  
Aluminio / Aluminum / Aluminium
- T5BL**  
Blanco / White / Blanc
- T5R**  
Rosa / Pink / Rose

x4



T5\*

x2

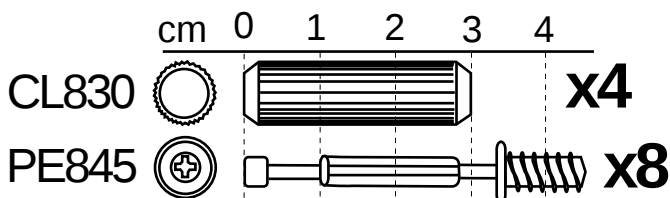

CL830




x4

PE845




x8

# 11b

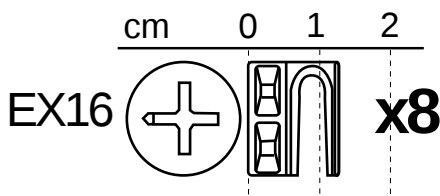


EX16



x8

x2

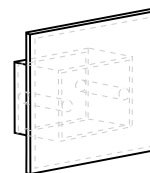

x4





PB8686

x8




TE17BL

x2

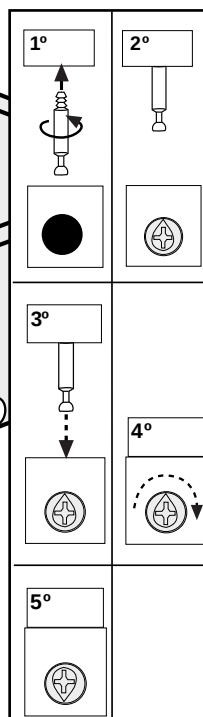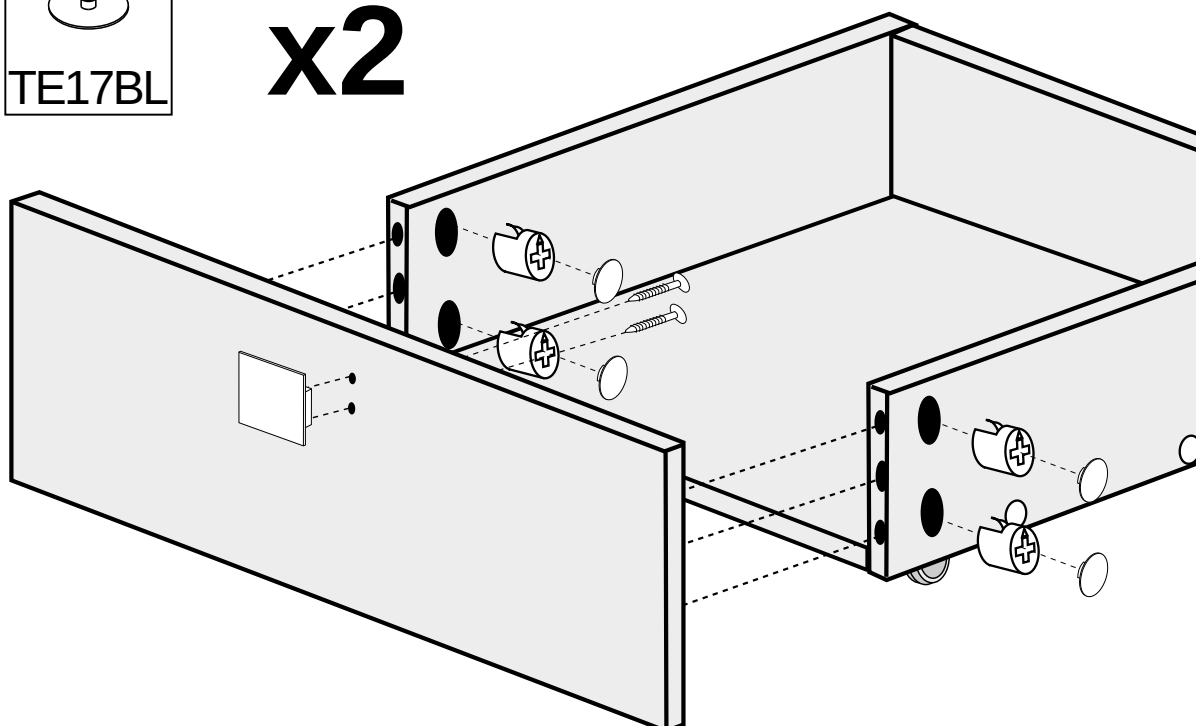


12


x4




P5040

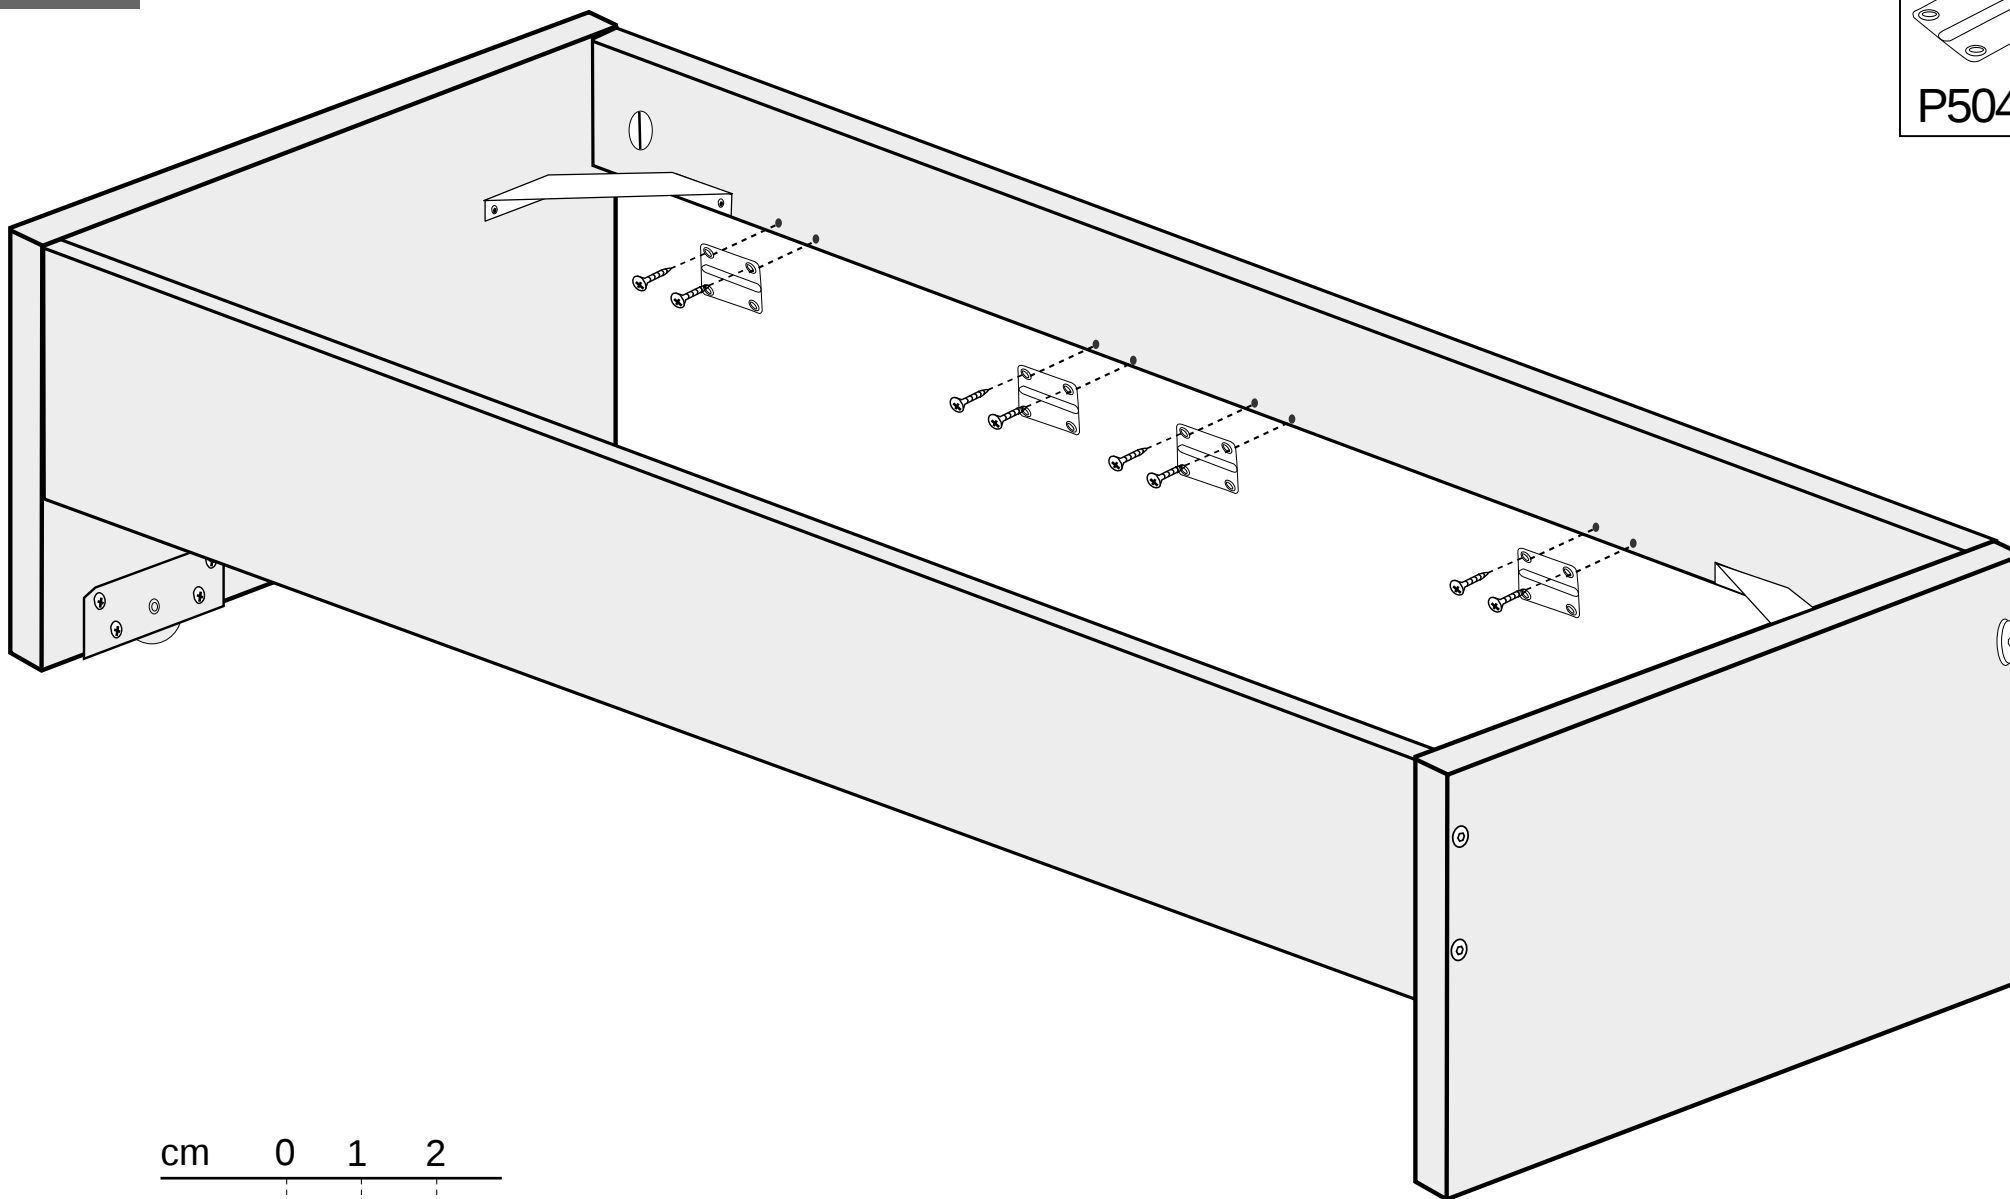



cm 0 1 2

TP3515   x8

13a

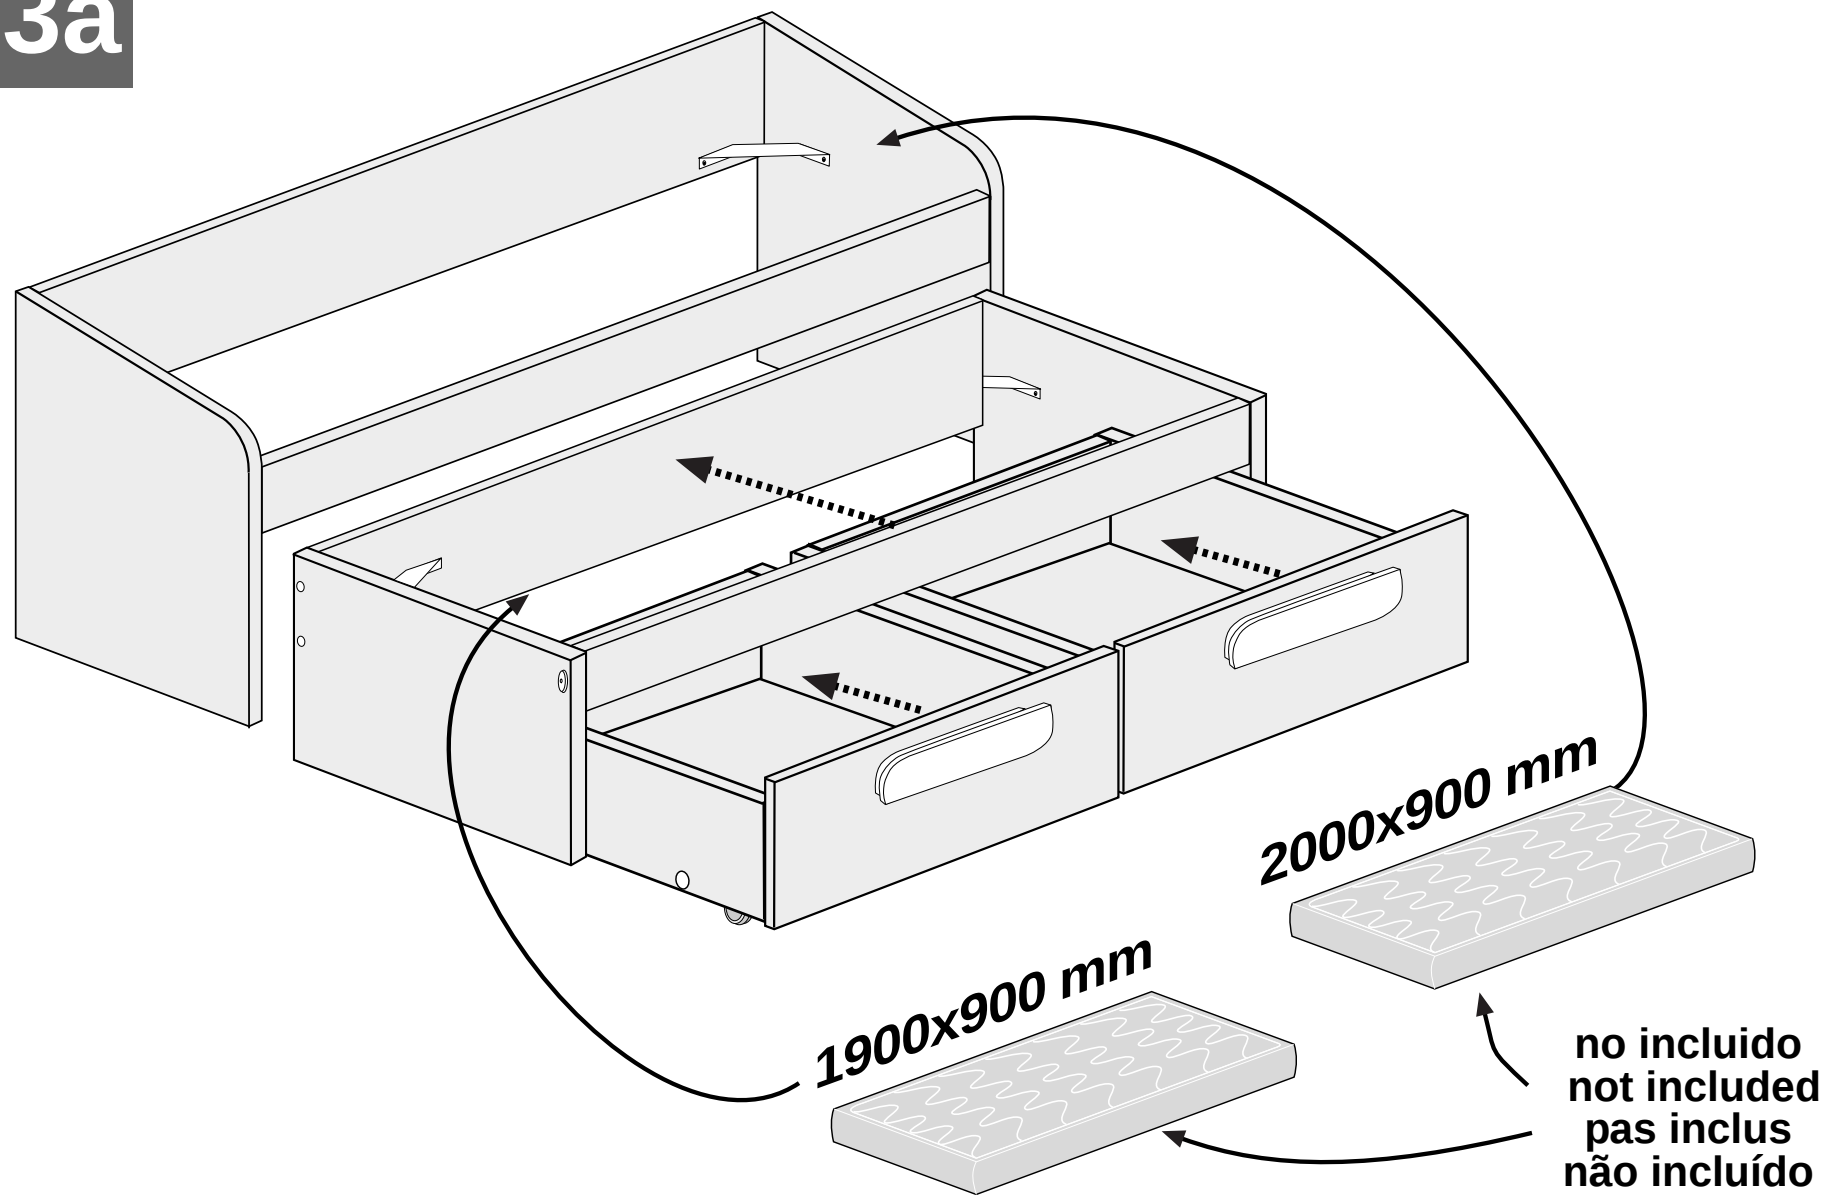

# 13b

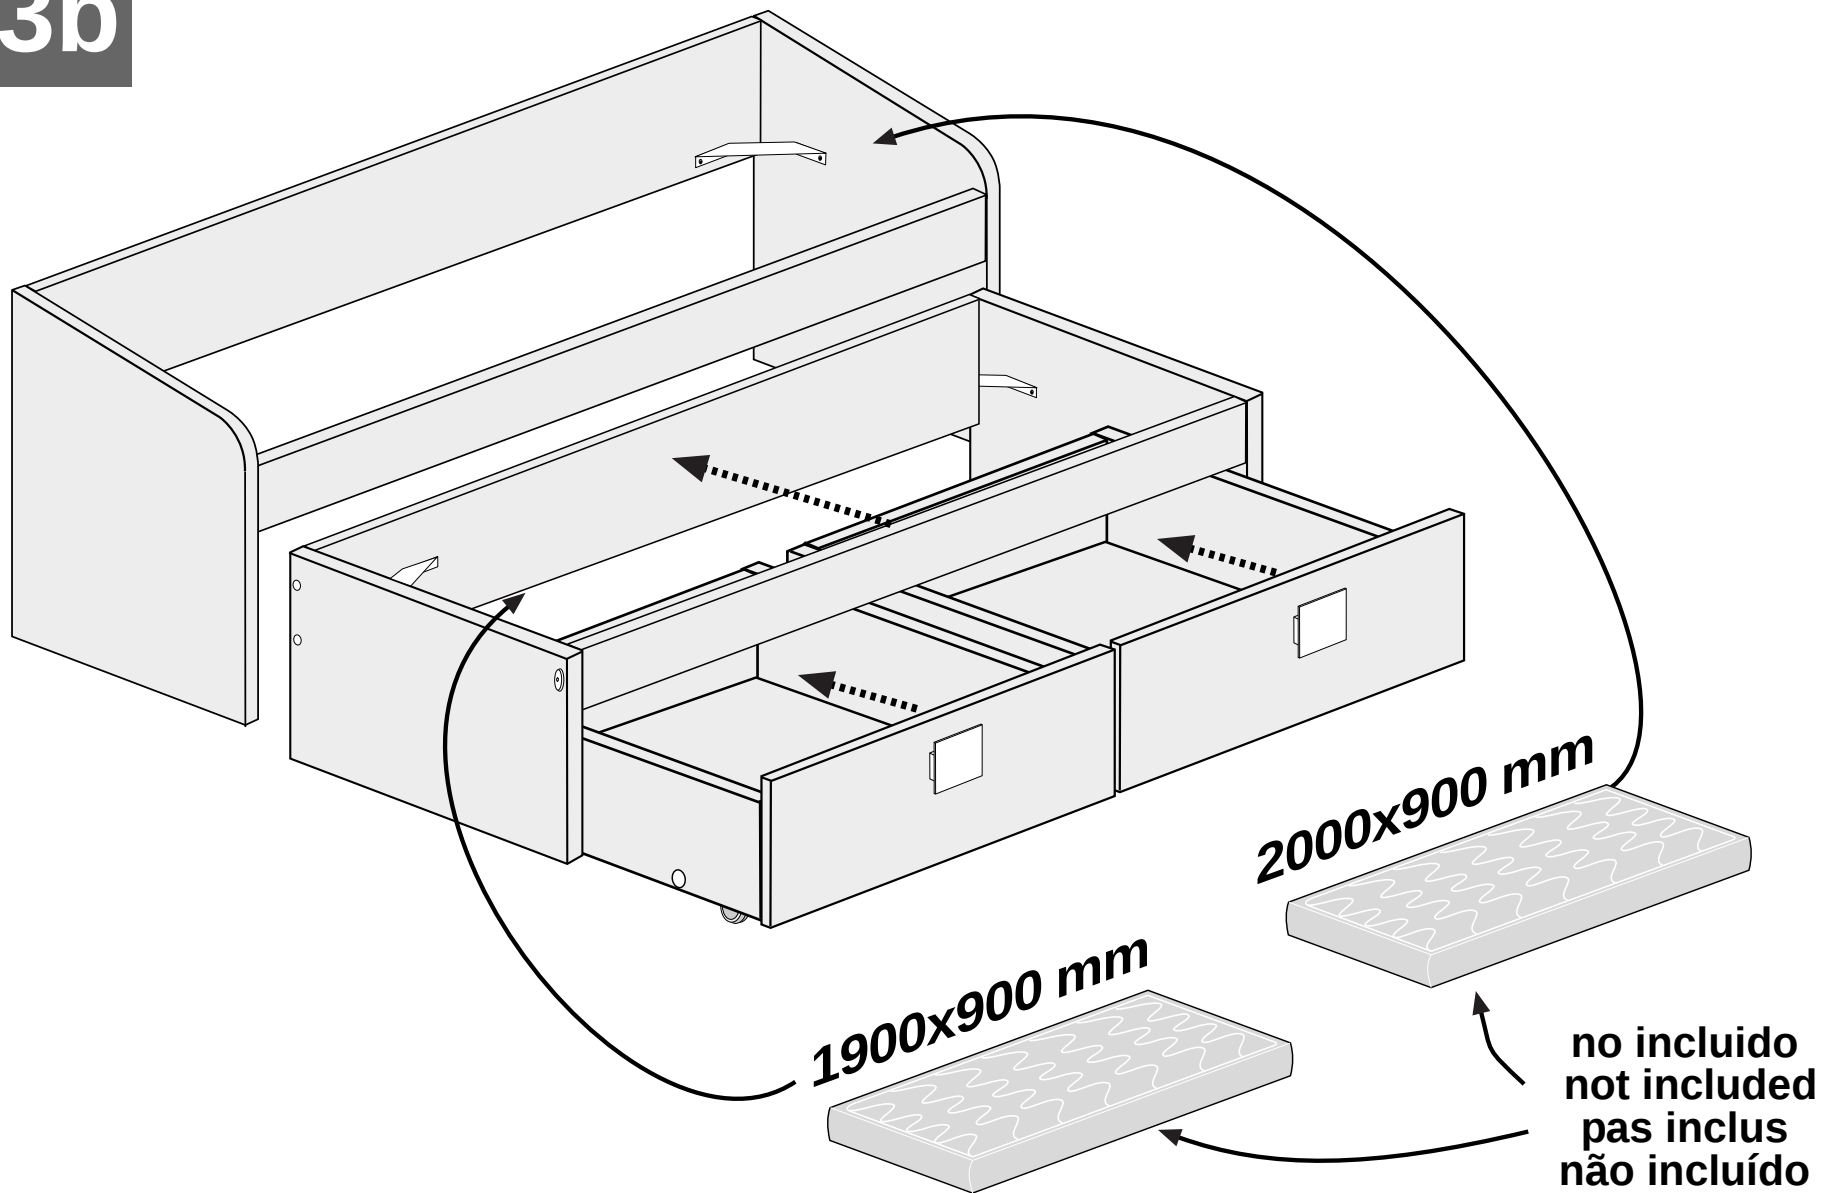

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR